


ولتاژ	AC 230V +10% -14% 50/60Hz
حداکثر جریان خروجی	3A
نوع	دیجیتال
درجه حفاظت	IP30
خروجی	دو خروجی همزمان
ابعاد پس از نصب	88x88x15 mm
نوع نصب	توکار
دامنه تنظیم دما	10-35°C
دامنه اندازه گیری دما	2-48°C

تنظیم دما زمانی که ترموستات روشن است، با استفاده از کلیدهای + و - می‌توانید دمای مورد نظر را تنظیم کنید.

قفل کودک، برای فعال/غیرفعال‌سازی قفل کودک، در زمان روشن بودن دستگاه کلید + و - را به طور همزمان برای ۳ ثانیه فشار دهید تا نشانگر مربوطه روشن/خاموش شود.

شدت نور صفحه نمایش، زمانی که ترموستات روشن است، کلید $\odot\odot$ را ۳ ثانیه نگه دارید و پس از شنیدن صدای بوق یا کلیدهای + و - شدت نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.

کالیبره، دمای نشان داده شده توسط ترموستات دقیق است و در شرایط عادی نیازی به کالیبره کردن دما نیست. در صورت نیاز به کالیبره دستگاه، با استفاده از یک دماسنج دقیق، دمای محیط در نزدیکی ترموستات و دور از معرض تابش نور خورشید، وزش باد و سایر وسایل سرمایش/گرمایشی اندازه‌گیری می‌شود. برای کالیبره کردن در زمان خاموش بودن دستگاه کلید $\odot\odot$ را ۳ ثانیه فشار دهید و با ظاهر شدن عدد بر روی صفحه نمایش، دما را در بازه $(+5^{\circ}\text{C}$ و -5°C) کالیبره کنید.

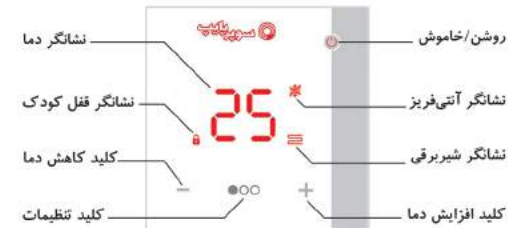

* قابلیت آنتی‌فریز ترموستات سوپرپایپ

در زمان خاموش بودن ترموستات اگر دمای محیط به کم‌تر از 5°C برسد، دستگاه به صورت خودکار فعال می‌شود و از یخ‌زدگی آب درون لوله‌ها جلوگیری می‌کند.



دفترچه راهنمای ترموستات گرمایش کفی
دو خروجی - توکار TH20

مشتری گرمایی، با تشکر از انتخاب محصولات سوپرپایپ، ضروری است قبل از نصب و استفاده از ترموستات توضیحات این دفترچه را با دقت مطالعه فرمایید. این دستگاه باید توسط افراد متخصص نصب شود، نصب دستگاه توسط فرد غیرمتخصص موجب ابطال ضمانت آن خواهد شد.

این محصول دارای دو ترمینال خروجی است؛ یعنی ترموستات قابلیت ارسال فرمان همزمان به دو سرشیر برقی را دارد. در صورت نیاز به کنترل بیش از دو سرشیر برقی می‌توان از ترمینال ویژه R10 سوپرپایپ (شماره فنی: 586010-1) استفاده کرد.


توجه، ترموستات گرمایش کفی سوپرپایپ امکان کنترل حداکثر ۵ سرشیر برقی را دارد. از اتصال تعداد سرشیر برقی بیش‌تر به دستگاه خودداری کنید.

برای تعیین محل نصب ترموستات به این موارد توجه کنید:

- ترموستات باید در ارتفاع ۱/۵ متری از سطح زمین نصب شود.
- محل نصب ترموستات باید از در، پنجره و تابش مستقیم آفتاب دور باشد.
- ترموستات باید بر روی دیوارهای داخلی ساختمان نصب شود. از نصب آن بر روی دیوارهای خارجی خودداری کنید.
- ترموستات باید دور از وسایل سرمایش و گرمایش دیگر نصب شود و اطراف آن نیز محصور نباشد.

راهنمای نصب

۱ مطابق تصویر برای جدا کردن بدنه، پیچ‌گوشی را به داخل زیانه فشار داده و بچرخانید.

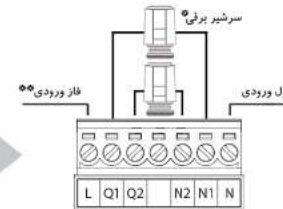


۲ سوکت را از پشت دستگاه خارج و پس از اتصال سیم‌ها مطابق نقشه آن را دوباره متصل کنید.

۳ نصب ترموستات به دو روش قابل انجام است:

- روی قوطی برقی، با استفاده از پیچ‌های داخل جعبه و سوراخ‌های A روی تصویر رو به رو

- روی دیوار، با استفاده از پیچ و رولپلاک موجود در بسته‌بندی محصول و سوراخ‌های B روی تصویر رو به رو

• برای آسان‌تر شدن نصب می‌توانید از شابلون نقطه‌چین چاپ شده در پشت جعبه استفاده کنید.

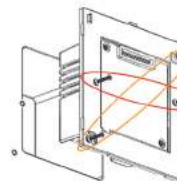

۱ پس از نصب بدنه ترموستات بر روی دیوار، پانل را از بالا بر روی آن قرار دهید و با اندکی فشار بر پایین پانل، آن را روی بدنه نصب کنید.

⚠ نصب ترموستات باید توسط تکنسین برق و پس از قطع جریان برق صورت پذیرد.

ضمانت و خدمات پس از فروش

ضمانت محصول شامل یک سال ضمانت تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش است. ضمانت شامل موارد زیر نمی‌شود:

- خسارت ناشی از حمل و نقل نادرست
- آسیب فیزیکی و ظاهری ناشی از نصب و استفاده نادرست
- تعمیر توسط افراد غیر مجاز
- نوسانات برق و ولتاژ تغذیه غیرمجاز
- استفاده از این محصول با دستگاه دیگری که منطق یا مشخصات فنی و محدودیت‌های خروجی ترموستات نباشد.
- مخدوش بودن سریال دستگاه



• دفتر مرکزی و کارخانه: تلفن: ۰۲۱-۲۵۲۴۰۳۴۰، دورنگار: ۰۲۱-۲۵۲۴۰۵۲۲
• دفتر مهندسی تهران تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۵۶۱۶۹، دورنگار: ۰۲۱-۸۸۷۴۱۱۵۹
SUPERPIPE INTERNATIONAL

www.superpipe.ir info@superpipe.com

